補足説明書

本機を Microsoft® Windows® XP でご使用いただくために

本項は、本製品を Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 / Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版(以降 Windows XP と略します)でご使用いただく際にご覧ください。

プリンタソフトウェアのインストールと使用方法

Windows XP 用のプリンタソフトウェアは、Windows 2000 用のプリンタソフトウェアと共通です。ただし、『スタート アップガイド』13ページ~14ページの6~8で表示される画面の順番が異なりますので、次の手順に従ってインストール を進めてください。これ以外のソフトウェアのインストール方法や基本的な使用方法については、取扱説明書のWindows 2000の記載をWindows XPに置き換えてお読みいただくことで、本機をWindows XPでご使用いただくことができます。

⊚ ポイント

- プリンタソフトウェアをインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンする必要があり ます。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コン ピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows XPでは、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます。プリンタソフトウェアをインストー ルするときは、一人だけログオンした状態で行ってください。
- 取扱説明書の Windows 2000 の記載を Windows XP に置き換えてお読みいただく場合、Windows 2000 とは一部機能や画面表示 が異なる場合があります。このような機能については Windows XP の取扱説明書やヘルプなどで内容をご確認ください。
- プリンタをWindows 98/Me/NT4.0/2000がインストールされているコンピュータで使用していて、このコンピュータをWindows XPにアップグレード(上書きインストール)する場合は、Windows XPにアップグレードする前に、使用していたプリンタソ フトウェアを削除(アンインストール)する必要があります。削除方法については、取扱説明書をご覧ください。

『スタートアップガイド』 13 ページ~ 14 ページの 6 ~ 8 (Windows XP の場合)



しばらくして、右の画面が表示されたら、 プリンタの電源をオンにします。



ஓ ポイント

プリンタをパラレルケーブルで接続している場合には、プリ ンタの電源をオンにしても右の画面が表示されることがあり ます。この場合はキャンセルボタンをクリックしてくださ い。プリンタドライバがインストールされ、7に進みます。



右の画面が表示されたら OK ボタンをク リックします。

EPSONプリンタウィンドウ!3のインストールが始まりま す。また、PM-3500Cユーザーズガイドもインストールさ れます。





しばらくすると、右の画面が表示されます ので OK ボタンをクリックします。



⊚ ポイント

プリンタをパラレルケーブルで接続している場合に、6のポイントの画面が表示された場合は、右の画面が表示されます。この場合も、プリンタドライバのインストールは終了しています。



EPSON PhotoQuicker3.1 の使用方法

フォトクイッカー


Windows XPでEPSON PhotoQuicker を使用する場合の制限事項や注意点は、Windows 2000 と同様です。『EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』、『EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ(電子マニュアル)』のWindows 2000 の記載をWindows XPに置き換えてお読みください。ただし、以下の点が異なりますので注意してください。

● デスクトップ上に、[EPSON PhotoQuicker3.1]のアイコンが登録されません。

EPSON PhotoQuicker3.1を起動する場合は、① [スタート] メニューをクリックし、② [すべてのプログラム]、③ [EPSON PhotoQuicker] とカーソルを合わせ、④ [EPSON PhotoQuicker3.1] をクリックしてください。

● Windows XP では、EPSON PhotoStarter と EPSON CardMonitor は使用できません。

EPSON PhotoStarter と EPSON CardMonitor は、コンピュータのPCカードスロットにデジタルカメラのメモリカードをセットしたときに、EPSON PhotoQuickerを自動的に起動するためのソフトウェアです。Windows XPでEPSON PhotoQuickerを起動する際には、上記の手順に従ってください。

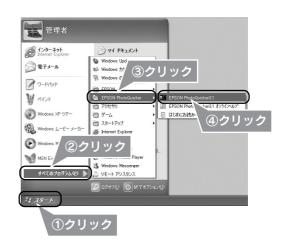

ஓ ポイント

- EPSON PhotoQuicker3.1 を削除(アンインストール)する場合は、[コントロールパネル] の [プログラムの追加と削除] から行ってください。
- EPSON PhotoStarter と EPSON CardMonitor については、「EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ」(電子マニュアル)をご覧ください。

EPSON PhotoQuicker3.1 について

本機に添付されている EPSON PhotoQuicker のバージョンは 3.1 です。

EPSON PhotoQuicker3.1では、電子マニュアルの名称が『EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ』に変わっています。 『スタートアップガイド』には、『EPSON PhotoQuicker ユーザーズガイド』と記載されていますが、『EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ』に置き換えてご覧ください。